


K 型金具取付図


【 部 品 表 】

① タイマー本体	1台
② K型金具	4個
③ トリカ(T-6)	8個
④ M4x40タッピングトラスネジ	8本
⑤ M6x20 皿ねじ	4本
⑥ M6用平ワッシャー	12枚
⑦ M6用ナット	4個
⑧ 保護シール	4枚

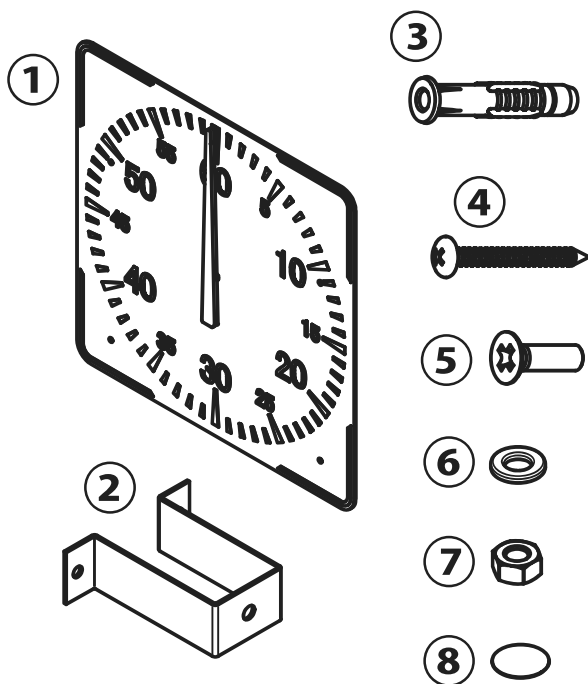


■ 組み立て手順

- 1) 取付ける壁面に③を打ちこむ(別紙取付図参照)。
- 2) ④と⑥を用いて②を取付ける。
- 3) ⑤～⑧を用いて①を取付ける。

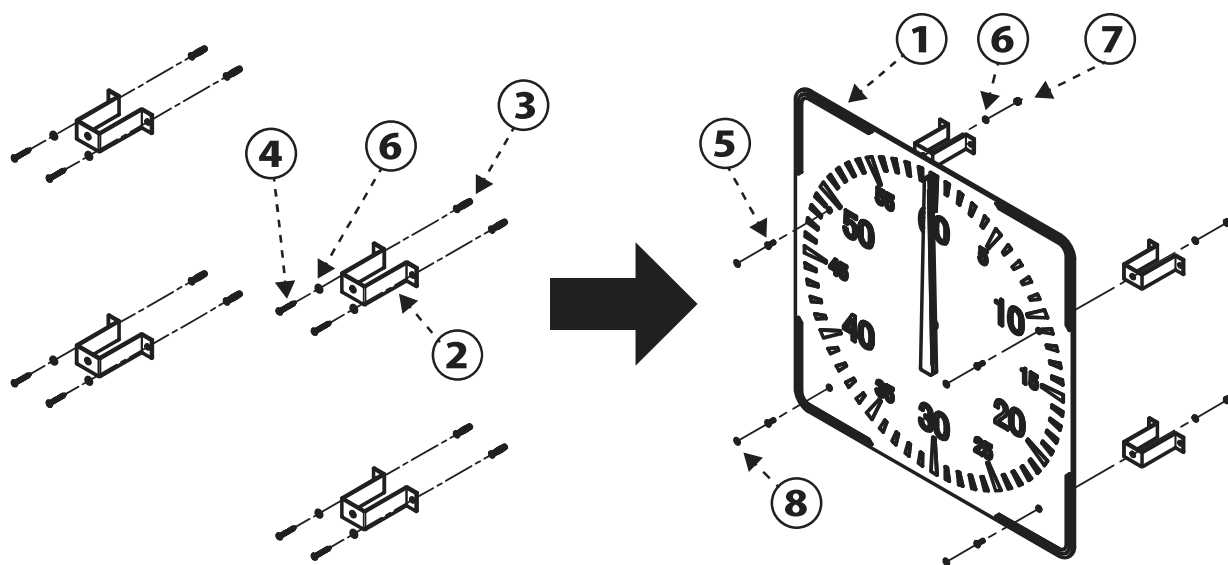


K 型金具取付図

(例：母材がコンクリートの場合)

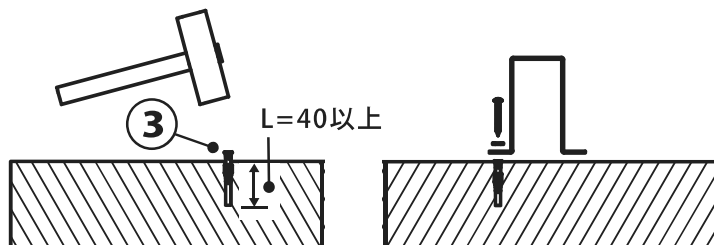

- 1) 母材にΦ6のドリルで穴をあける。(40mm 以上)
- 2) ハンマーでトリカを上図のように打ち込む。
- 3) K 型金具をワッシャーとタッピングトラスネジで固定する。

トリカ取付状況

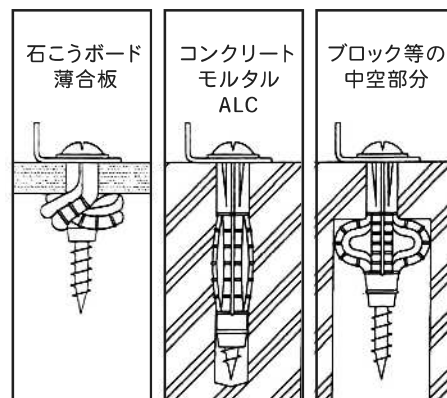

K 型金具取付寸法図

